


دیاکو

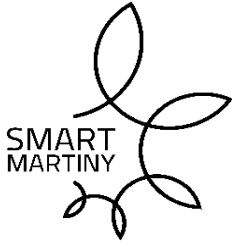

1- ثبت اثر انگشت
مدیر 1

2- ثبت رمز عبور
مدیر

3- ثبت کارت
مدیر

0 شنیدن مجدد منو

با معرفی یک مدیر، ابتدا از منو به صورت کامل خارج شده، سپس با لمس * و اثر انگشت یا کارت یا رمز مدیر وارد منو جدید می شویم

تعریف مدیر سیستم

برای ورود به قسمت منو ابتدا سپس * کلید # را فشار دهید.

1 تنظیمات کاربران

1- ثبت کاربر مدیریتی

2- ثبت کاربر معمولی

3- حذف ID کاربر با

4 حذف کاربران بر اساس گروه

0 شنیدن مجدد منو

1 ثبت اثر انگشت

2 ثبت رمز یا گذرواژه

3 ثبت کارت

0 شنیدن مجدد منو

1 ثبت اثر انگشت

2 ثبت رمز یا گذرواژه

3 ثبت کارت

0 شنیدن مجدد منو

حذف id مورد نظر

1- حذف کلی user

*بازگشت

تایید user حذف

2- حذف user مشخص

حذف اثر انگشت user1

حذف رمز user2

حذف کاربر user3

3-حذف user

جهت حذف user-ID وارد کردن

0 شنیدن مجدد منو

2 تنظیمات سیستم

1- تنظیم احراز هویت

2- تنظیم آژیر خطر

0 شنیدن

3- بازگشت به تنظیمات کارخانه

0 شنیدن مجدد منو

1- غیر فعال کردن احراز هویت

2- فعال کردن احراز هویت

0- تکرار منو

1- غیر فعال کردن آژیر خطر

2- فعال کردن آژیر خطر

0- شنیدن مجدد منو

* تایید و درست

تایید و درست

مهم:

دکمه در پشت دستگیره جهت ریست

1- Reset Key کردن کامل

2- لطفا کلید مکانیکی برای مواقع

ضروری در خارج از منزل نگهداری شود